
vogel's

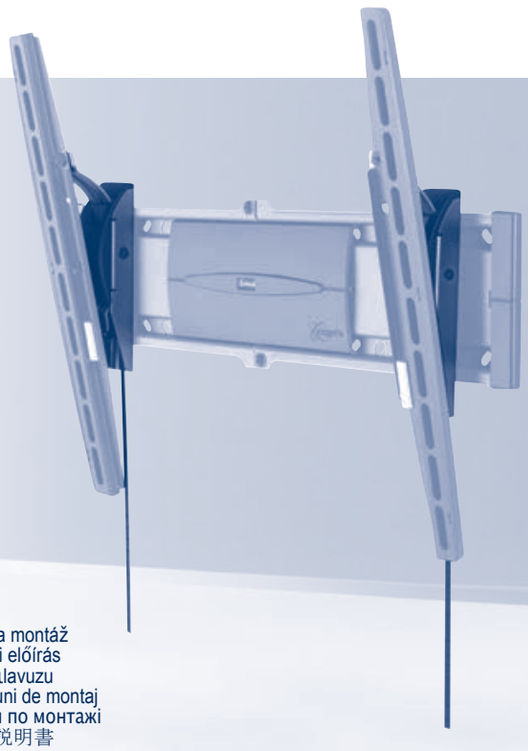

15.10.2008

EFA 8810
EFA 8820

Mounting instructions
Montageanleitung
Consignes d'installation
Montagevoorschrift
Instrucciones de montaje


Istruzioni di montaggio
Manual de montagem
Monteföreskrifter
Instrukcja montażu
Инструкция по сборке и установке
Návod k montáži

Návod na montáž
Szerelési előírás
Montaj kılavuzu
Instrucţiuni de montaj
Вказівки по монтажі
設置の説明書

1 2 MOUNTING INSTRUCTIONS

Visit www.vogels.com for more information


PARTS INCLUDED

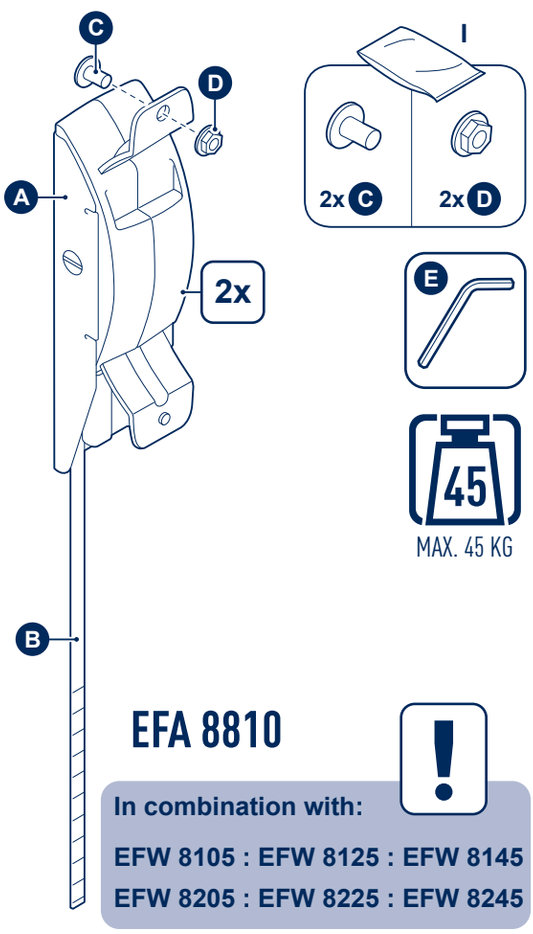

EFA 8810

In combination with:

EFW 8105 : EFW 8125 : EFW 8145
EFW 8205 : EFW 8225 : EFW 8245

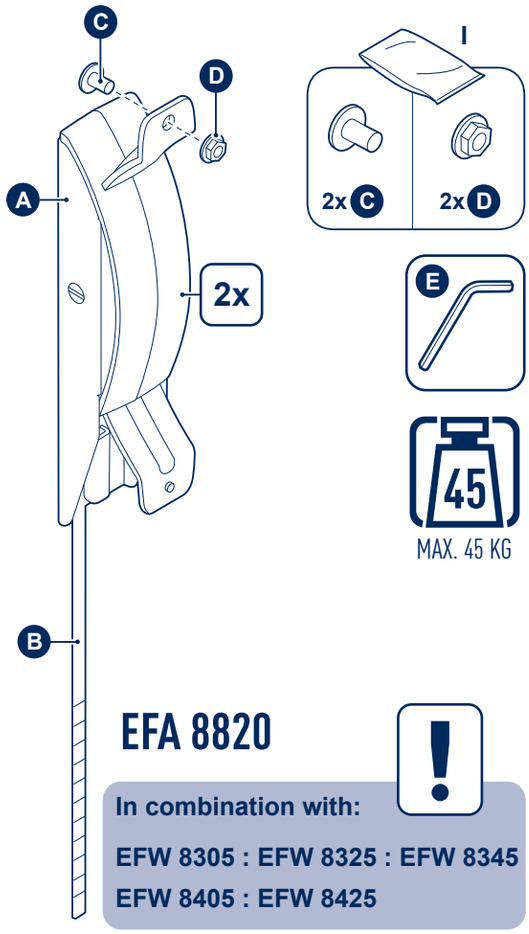

EFA 8820

In combination with:


EFW 8305 : EFW 8325 : EFW 8345
EFW 8405 : EFW 8425


Important
Wichtig
Important
Belangrijk
Importante
Importante
Importante
Viktigt
Ważne
Важно
Důležité
Dôležité
Fontos
Önemli
Important
Для монтажу необхідно 2 людини Important
Важливо
重要


2 persons required
Zwei Personen erforderlich
Nécessite deux personnes
2 personen
Se precisan dos personas
E' richiesta la presenza di due persone
Requer duas pessoas
Två personer erfordras
Konieczne dwie osoby
Нужны два человека
Montáž vyžaduje 2 osoby
Montáž vyžaduje 2 osoby
Két személy szükséges
İki kişi gerekli
Este nevoie de două persoane
Для монтажу необхідно 2 людини
Необходими са двама души
二人作業

DESIGNED AND ENGINEERED
IN THE NETHERLANDS
MADE IN THE P.R.C.
VOGEL'S PRODUCTS BV
NL 5628 DB EINDHOVEN
WWW.VOGELS.COM


1 1.1

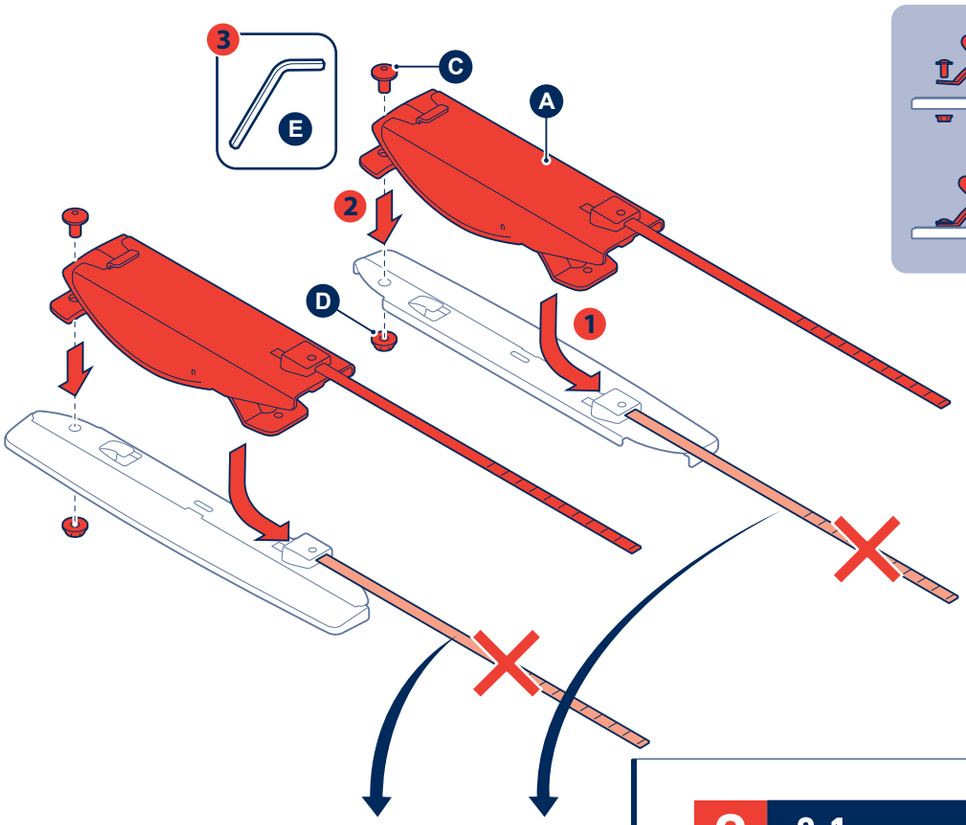

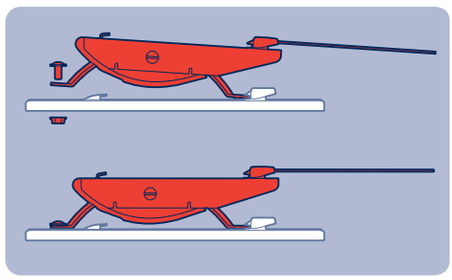

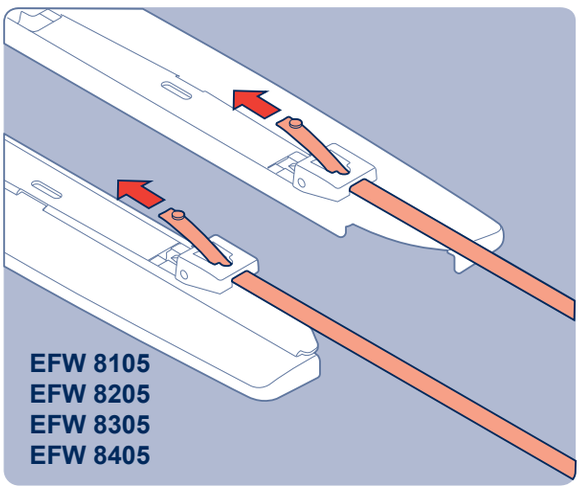

2 2.1

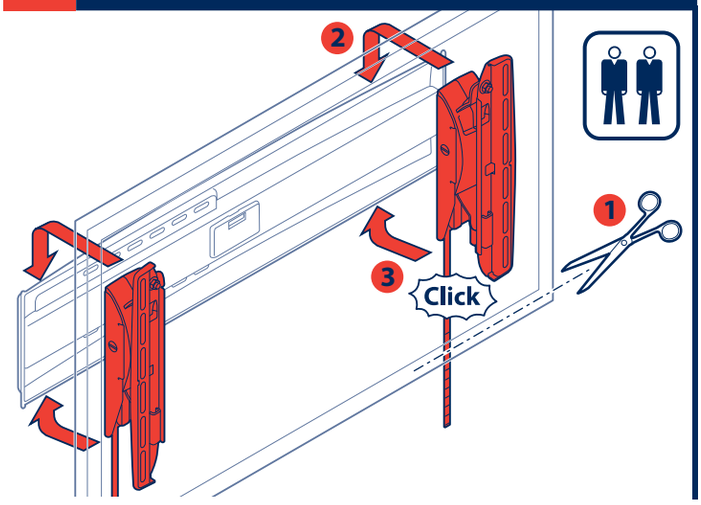

REMOVE TV FROM WALL MOUNT

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport afhalen
- Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suporte da parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdejmij telewizor ze ściennego uchwytu
- Снятие телевизора с устройства для настенного крепления
- Sejmutí televizoru z držáku na stěnu
- Zvesenie televízora z držiaka na stenu
- A TV eltávolítása a fali tartóról
- TV'yi duvar dayanağından çıkartın
- Îndepărtați televizorul de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Откачване на телевизора от стойката за стена
- テレビをウォール マウントから取り外す

