meliconi®

Universal



Libretto Istruzioni

LOGIC 12

LIBRETTO ISTRUZIONI

LOGIC12

Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando Meliconi.

Il telecomando **LOGIC12**, dopo una semplice impostazione, è in grado di controllare la quasi totalità degli apparecchi audio-video di casa, quali ad es. **TV** (**TV CRT**, **LCD**, Plasma, **TV** con tuner digitale terrestre integrato), **SAT** (decoder satellitari), **TER** (decoder digitali terrestri - zapper e **MHP**), **PAY** (**SKY**), **CABLE** (**TV** via cavo), **DVD** (Lettori **DVD** e **DVD** recorder), **VCR** (videoregistratori), **MEDIA** (@: ad es. Fastweb, Alice), PC (Media Center), **STEREO** (Home Theater e sistemi audio) ed **AUX** (altri dispositivi), fino a un massimo di 12 apparecchi.

Esso si caratterizza per la presenza di uno **schermo LCD grafico**, la cui funzione principale è quella di indicare con simboli, lettere e numeri le funzioni riproducibili dai 12 tasti laterali ad esso associati. Grazie allo schermo LCD, le funzioni di tali tasti vengono personalizzate a seconda della tipologia di telecomando originale da sostituire e possono essere personalizzate ulteriormente a seconda delle esigenze dell'utente, conferendo al telecomando Meliconi una straordinaria flessibilità e immediatezza d'uso.

Il telecomando **LOGIC12** si può **collegare direttamente al** PC, utilizzando il cavo in dotazione all'interno della confezione. Ciò consente di impostare il telecomando, oltre che in maniera tradizionale (ossia manualmente, seguendo le istruzioni cartacee), anche utilizzando una comoda e veloce procedura online. La programmazione tramite computer assicura il caricamento di dati sempre aggiornati e permette la personalizzazione utente. In questo modo il **LOGIC12 non diventerà mai obsoleto**.

Grazie al tasto **LIGHT,** lo schermo LCD e la tastiera si illuminano, consentendo l'utilizzo del telecomando anche al buio.

Il telecomando **LOGIC12** è anche dotato della funzione **LEARN**: può imparare i segnali di telecomandi originali non ancora inseriti nella banca dati Meliconi, oppure può imparare le funzioni secondarie desiderate anche direttamente dal telecomando originale, e memorizzarle all'interno di un'apposita schermata (schermata utente) o su qualunque tasto della tastiera.

Conservate il presente libretto nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo in futuro. Per programmare il telecomando nel modo più semplice e rapido, configurandolo secondo le proprie esigenze, consigliamo di seguire la procedura guidata accessibile tramite il sito www.logicmeliconi.com.

INSERIMENTO BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie.

Il telecomando necessita di 3 batterie nuove **AA/LR06**. A questo scopo sono utilizzabili le normali batterie alcaline o le batterie di tipo ricaricabile **Ni-MH**, opportunamente caricate prima dell'uso.




Inserite le batterie come illustrato:

- Sostituite le batterie se durante il normale utilizzo del telecomando appare sullo schermo l'indicazione di batterie esaurite LOW BATT.
- Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde l'impostazione dei codici né delle funzioni anche se rimane a lungo senza batterie.

ATTENZIONE: Nell'inserire le batterie, verificare che la polarità sia corretta. Non smontarle, ricaricarle o gettarle nel fuoco. Non mescolare batterie nuove ed usate, né batterie di marche o tipologie diverse. Non disperderle nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino riportato sulla batteria indica che essa deve essere smaltita secondo le norme vigenti (CE 2006/66): informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

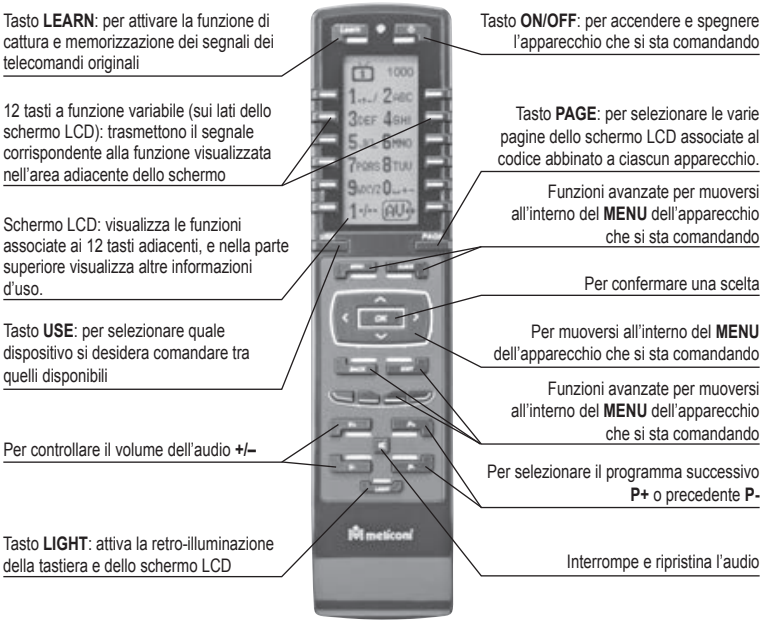

UTILIZZO DELLO SCHERMO LCD

Grazie allo schermo LCD, il telecomando **LOGIC12** Meliconi è in grado di visualizzare i simboli più adatti all'apparecchio da comandare.

Per ***selezionare l'apparecchio da comandare*** tra quelli disponibili, è sufficiente premere brevemente il tasto **USE**, in modo da accedere alla schermata di selezione dispositivo, e premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato, riconoscibile tramite le apposite icone sullo schermo. *NB: si possono selezionare solo gli **USI** già programmati.*

Per ogni apparecchio da comandare, ***sono disponibili in tutto 3 differenti schermate***. Le prime due schermate contengono i numeri e i simboli più utilizzati del telecomando originale. Una rapida pressione del tasto **PAGE** consente di spostarsi dalla prima alla seconda schermata e viceversa. Oltre a queste, tramite una pressione prolungata del tasto **PAGE**, è disponibile ***una terza schermata***, la schermata utente, che inizialmente si presenta vuota, e ***che può essere personalizzata a piacere secondo le esigenze di ciascuno***.

La personalizzazione può avvenire con funzioni **LEARN**, con sequenze **MEMO** (come illustrato nei paragrafi successivi) o tramite PC, collegandosi al sito **www.logicmeliconi.com** e seguendo le istruzioni guida.


PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di poter essere utilizzato, il telecomando **LOGIC12** Meliconi deve essere opportunamente programmato. La programmazione può avvenire in modo semplice e rapido seguendo la procedura indicata sul sito web **www.logicmeliconi.com**, oppure utilizzando le istruzioni cartacee. La procedura dovrà essere ripetuta per ognuno degli apparecchi che si vogliono comandare.

PROGRAMMAZIONE RAPIDA

Collegatevi all'indirizzo **www.logicmeliconi.com/codici** dove potrete trovare rapidamente il codice specifico dell'apparecchio con cui programmare il telecomando. Ottenuto il codice corrispondente all'apparato che si vuole comandare, operate nel seguente modo:

1. Premete brevemente il tasto **USE** per accedere alla schermata di selezione dispositivo. Il LED rosso comincia a lampeggiare.
Quindi, tenete premuto per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui volete inserire il codice (es. **TV 1**).
In questo modo accedete alla schermata di programmazione codici.

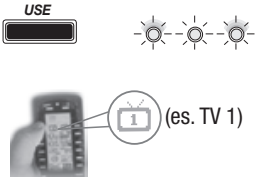

2. Entro 10 secondi , inserite il codice specifico precedentemente individuato (ad es: 1274) utilizzando i tasti numerici dello schermo. Tre lampeggi in successione indicano che l'operazione si è conclusa. Il numero inserito appare in alto a destra sullo schermo.



Se il codice non viene accettato, o se si vuole procedere ad una personalizzazione guidata, è necessario caricare il codice tramite il collegamento al PC, seguendo le istruzioni riportate sul sito web ***www.logicmeliconi.com****.*

PROGRAMMAZIONE MANUALE

Se non avete la possibilità di accedere ad internet, è possibile programmare manualmente il telecomando nel seguente modo:

1. Accendete l'apparecchio che volete comandare.
- Se **TV, SAT, TER, PAY** o **CABLE** selezionate un programma
- Se **VCR** inserite una cassetta in condizione di stop
- Se **DVD** inserite un **DVD** in condizione di stop.

2. Premete brevemente il tasto **USE** per accedere alla schermata dei dispositivi. Il LED rosso comincia a lampeggiare. Premete per 5 secondi il tasto corrispondente al dispositivo di cui volete cercare il codice (es. **TV 1**). In questo modo accedete alla schermata di programmazione.

3. Entro 10 secondi premete il tasto corrispondente alla scritta **SEARCH** nell'angolo in basso a destra dello schermo. Il LED rosso in alto lampeggia più velocemente.

4. Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Nella nuova schermata di ricerca, premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** oppure **PLAY** per il **VCR** e **DVD**, fermandovi quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.

5. A questo punto, premete il tasto corrispondente alla scritta **OK** nell'angolo in basso a destra dello schermo per confermare la scelta. Tre lampeggi del LED rosso indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa, e il schermo passa alla modalità di funzionamento normale. **In alto a destra è leggibile il codice memorizzato**, mentre il resto dello schermo riproduce i simboli delle funzioni previste nella prima delle tre pagine disponibili.



VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal punto 2.

NOTA


Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare nei seguenti casi:

- *se per 30 secondi non si preme nessun tasto*
- *se inavvertitamente si preme un tasto diverso da **ON/OFF** o da **PLAY***
- *se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso chiamate il call center al numero **02 66012766**.*

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Nel funzionamento normale del **LOGIC12**, sullo schermo LCD in alto a destra è sempre leggibile il codice a quattro cifre dell'apparecchio che in quel momento si sta comandando.

FUNZIONE LIGHT - Accensione della tastiera del telecomando

Premendo il tasto **LIGHT** 

si illumina immediatamente la tastiera del telecomando.
Questa funzione è molto utile per individuare al buio quale tasto premere per ottenere la funzione desiderata. La luce si spegne dopo circa 8 secondi di inutilizzo del telecomando oppure premendo nuovamente il tasto **LIGHT**.

COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI CHE NON COMPAIONO SULLA TASTIERA

Pur non essendo indicato sulla tastiera, alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi addizionali. Cercateli sul vostro telecomando **LOGIC12** premendo i tasti uno ad uno per trovare eventuali altri comandi di vostro interesse.

Per le funzioni meno utilizzate, potete cercare i comandi addizionali sul sito **www.logicmeliconi.com**.

ATTIVAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SUPPLEMENTARI

Normalmente, i telecomandi universali riproducono in automatico solo le principali funzioni dei telecomandi sostituiti. E ciò vale anche per il telecomando **LOGIC12**.

Il **LOGIC12** però, come e più degli altri telecomandi Meliconi, permette :

1. di richiamare e memorizzare successivamente una qualsiasi delle funzioni originali dei telecomandi sostituiti, tra quelle non previste in automatico;
2. di collocarle in una schermata espressamente dedicata a questo utilizzo (la **SCHERMATA UTENTE**) e di associarvi scritte a piacere (massimo 5 caratteri)

Tutto ciò senza ricorrere al supporto clienti, o a lunghe e complesse procedure, ma in totale autonomia e con estrema semplicità. Per effettuare questo tipo di personalizzazione, seguite la procedura guidata accessibile sul sito **www.logicmeliconi.com**.

FUNZIONI AUDIO TV SEMPRE DISPONIBILI

Quando si seleziona un apparecchio che non dispone di controlli audio propri, premendo i tasti **V+** 

, **V-** 

e Mute 
viene comandato l'audio dell'apparecchio memorizzato come **TV 1**. Per informazioni più dettagliate collegarsi all'indirizzo web **www.logicmeliconi.com**

FUNZIONE APPRENDIMENTO (LEARN)

Tramite la funzione apprendimento (**LEARN**) il telecomando **LOGIC12** può apprendere il segnale infrarosso prodotto da un qualsiasi tasto di un telecomando originale funzionante, memorizzarlo su un proprio tasto a scelta, e quindi riprodurlo a piacere alla pressione del tasto prescelto.

Per poter usufruire di questa funzione il telecomando di cui si vuole copiare il segnale deve essere funzionante.

Tramite questa funzione è possibile:

1. Imparare **le funzioni mancanti** di un telecomando originale e memorizzarle negli spazi della pagina personalizzabile utente, o su un normale tasto del telecomando sostituendo l'eventuale comando già presente.


2. Imparare **tutte le funzioni** di un nuovo telecomando non ancora inserito nella banca dati del telecomando universale.

NOTA: il numero massimo di funzioni che si possono imparare è 85.


A Imparare le funzioni mancanti di un telecomando originale e memorizzarle su un tasto qualsiasi del LOGIC12

Per l'acquisizione dei segnali occorre innanzitutto impostare la distanza giusta tra i telecomandi:


1. Posizionate il telecomando originale di fronte al **LOGIC12**, in modo che le aree che emettono i segnali infrarossi si trovino una di fronte all'altra ad una distanza di circa **5 cm**.



2. Premete per un istante il tasto **LEARN**: comparirà per circa 10 secondi nella parte alta dello schermo la scritta "**TRY**". Entro dieci secondi, **premete e mantenete premuto** un tasto qualsiasi del telecomando originale.
Il LED **verde** in alto dovrebbe iniziare a lampeggiare, se così non fosse occorre avvicinare tra loro i due telecomandi.

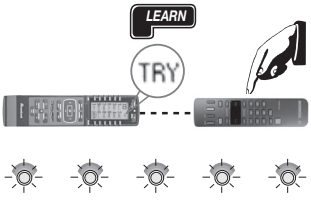


3. Aumentate pian piano la distanza tra i due telecomandi, facendo attenzione a non perdere l'allineamento tra loro, fino al punto in cui il **LED verde** smette di lampeggiare.



A questo punto avrete ottenuto la distanza massima di scambio dati tra i due telecomandi. Per procedere all'acquisizione dei segnali dovete sistemare i due telecomandi alla metà di questa distanza facendo attenzione a non muoverli fino al termine del processo.

4. Premete il tasto **USE** e selezionate la tipologia di apparecchio su cui volete operare (**TV, VCR, DVD, PAY TV** …). Quindi individuate il tasto su cui volete acquisire la funzione dal telecomando originale (consigliamo a questo proposito di utilizzare uno dei tasti liberi della schermata utente, raggiungibile tenendo premuto il tasto **PAGE** per alcuni secondi. Se volete utilizzare una schermata differente, selezionatela premendo rapidamente il tasto **PAGE**).

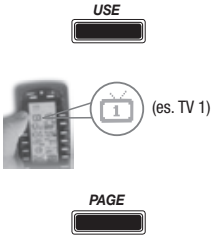


5. A questo punto, premete il tasto **LEARN** assieme al tasto in cui volete effettuare l'associazione dell'acquisizione. Nella parte alta dello schermo a sinistra comparirà la scritta **"LEARN"** e, al rilascio dei due tasti, si accenderà la luce verde.



6. Entro 10 secondi, premete il tasto del telecomando originale e mantenetelo premuto fino allo spegnimento della luce verde e alla comparsa dell'indicazione "**STOP**" nella parte alta dell'LCD.
Dopo il suo rilascio, la luce verde si può accendere nuovamente e nella parte alta dell'LCD comparirà la scritta "**AGAIN**": occorre, in questo caso, premere un'altra volta lo stesso tasto del telecomando originale, fino a quando non si spegne nuovamente la luce verde.



7. La procedura sarà andata a buon fine solo quando il schermo indicherà la scritta "**END**". Al rilascio, il LED rosso lampeggia tre volte, a conferma dell'avvenuta cattura del segnale. Solo allora il telecomando sarà pronto per catturare altri segnali da associare ad altri tasti.

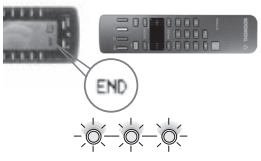

B Imparare tutte le funzioni di un nuovo telecomando non ancora inserito nella banca dati del LOGIC12

Il LOGIC12 dispone di 6 codici completamente vuoti, richiamabili a piacere, completamente personalizzabili tramite la funzione LEARN fino ad un massimo complessivo di 85 nuovi comandi.

1. Programmate un tasto di selezione apparecchio con uno dei seguenti codici: **8000, 8100, 8200, 8300, 8400 o 8500.** Per la programmazione seguite le istruzioni indicate nel paragrafo **PROGRAMMAZIONE RAPIDA** del telecomando.

2. Per acquisire e memorizzare i segnali provenienti da uno o più telecomandi originali seguite la procedura A.

FUNZIONE MEMO


La funzione **MEMO** permette di memorizzare sequenze di comandi su un singolo tasto (chiamato "tasto di lancio"), attivabili con la semplice pressione di quest'ultimo. Tale funzione è stata concepita per semplificare l'uso quotidiano del telecomando qualora l'utente si trovi nelle condizioni di ripetere regolarmente operazioni complesse, che ad esempio comportino la commutazione ripetuta tra diversi apparecchi.

Il numero massimo di sequenze memorizzabili è 85, e per ciascuna sequenza si possono memorizzare fino ad un massimo di 31 pressioni di tasti.
*I tasti di lancio di una sequenza possono essere tutti i tasti normali del telecomando, ad esclusione dei tasti **USE**, **PAGE, LEARN** e **LIGHT**.*

Per iniziare la registrazione:

1. Selezionate innanzitutto l'apparecchio desiderato (premendo il tasto **USE** e poi il tasto relativo all'apparecchio).

2. Premete per 5 secondi il tasto **USE**. Il LED rosso in alto inizia a lampeggiare, segnalando che il telecomando è in fase di programmazione.
Sullo schermo in alto a destra compare il simbolo **C** seguito da 3 trattini bassi.
Digitare il codice 999.

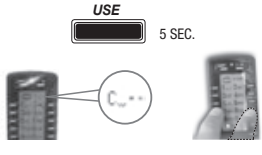


3. Una volta scelto il "tasto di lancio" su cui memorizzare la sequenza di comandi, tenetelo premuto per 5 secondi. (NB: il tasto di lancio può essere un qualsiasi tasto a funzione fissa oppure a funzione variabile assegnata dallo schermo. In quest'ultimo caso, selezionate prima una pagina dello schermo tra le tre disponibili, quindi mantenete premuto un tasto a scelta per 5 secondi). La luce del LED - ora verde - inizia a lampeggiare più velocemente. Da questo momento tutti i tasti premuti verranno registrati.



NOTE

- *Dal momento in cui inizia la registrazione della sequenza su un tasto di lancio, qualsiasi comando e/o simbolo preesistente viene cancellato.*
- *Durante la registrazione delle sequenze, i tasti di volta in volta premuti trasmettono effettivamente i comandi corrispondenti. L'impostazione delle sequenze non è perciò un'operazione teorica (come in molti telecomandi evoluti in commercio), e per questa ragione è possibile verificare in tempo reale la corretta operatività delle pressioni.*
- *Nelle sequenze è possibile memorizzare sia il cambio di apparecchio che il cambio pagina dello schermo.*
- *Nelle sequenze non è possibile memorizzare la pressione del tasto **LEARN** né la pressione del tasto **LIGHT**.*
- *Nelle sequenze non è possibile comprendere la pressione di tasti di lancio di altre **MEMO:** se si tenta di farlo, la registrazione della **MEMO** viene conclusa con la precedente operazione valida.*

4. Per concludere la registrazione della sequenza, premete per un istante il tasto **LEARN**. A questo punto termina il lampeggio del LED verde, il LED rosso dà tre lampeggi di conferma e, se è stato scelto come tasto di lancio uno dei dodici tasti a lato dell'LCD, nella zona corrispondente al tasto compare la scritta "**MEMO**".



NOTE

- *L'esecuzione di una sequenza non può essere interrotta, ogni pressione dei tasti del telecomando viene ignorata fino alla fine della **MEMO**.*
- *Se la **MEMO** non viene terminata con la pressione del tasto **LEARN** ma termina per un errore o per time-out, vengono registrate tutte le operazioni eseguite fino a quel momento, e sul tasto di lancio, nel caso sia uno dei 12 tasti a lato dell'LCD, compare la scritta **ERROR**.*

COMPOSIZIONE SIGLE DI TESTO

Dopo aver inserito delle nuove funzioni sui tasti dell'area dello schermo LCD tramite la procedure **LEARN** o **MEMO**, è possibile far apparire nell'area corrispondente ai tasti stessi una sigla di un massimo di 5 caratteri alfanumerici che ricordi la funzione eseguita.

Per effettuare la composizione della scritta, procedete come segue:

1. Premete il tasto **PAGE** per almeno 5 secondi: il LED rosso comincia a lampeggiare, e appare una schermata con i tasti numerici e le lettere. Nell'angolo in alto a destra dello schermo compaiono cinque trattini, di cui il primo sottolineato.



2. Componete ora la scritta voluta selezionando le lettere tramite la pressione dei tasti corrispondenti - proprio come si fa con i messaggi **SMS** sui telefoni cellulari - per un massimo di 5 caratteri alfanumerici.



3. Terminata la composizione della scritta, premete il tasto corrispondente alla scritta "**ENTER**" nella parte bassa dell'LCD. Lo schermo tornerà alla visualizzazione normale.



4. Entro alcuni secondi, tenete premuto il tasto corrispondente all'area dello schermo in cui volete trasferire la scritta. Volendo, è possibile passare a un'altra delle pagine visualizzabili sullo schermo, premendo il tasto **PAGE**. Un triplo lampeggio del LED rosso confermerà la memorizzazione e il trasferimento della scritta nell'area selezionata.



NOTE:

- *Se, durante l'inserimento, viene premuto il tasto* ◄ **BACK**, *si cancella il carattere precedente e si predispone il telecomando a un nuovo inserimento.*
- *E' anche possibile sovrascrivere scritte su tasti che ne sono già dotati.*
- *Se al tasto scelto non corrisponde alcuna funzione, la scritta non viene memorizzata dal telecomando*

CANCELLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI UTENTE

Qualora si presentasse la necessità di azzerare completamente le impostazioni utente del telecomando – ossia di cancellare tutti i comandi **LEARN**, tutte le sequenze e le funzioni supplementari memorizzate, nonché tutte le sigle di testo, e di tornare alla configurazione standard, procedete in questo modo:

1. Selezionate un qualsiasi apparecchio tramite la pagina di selezione dispositivo

2. Inserite il codice 9001 seguendo la procedura descritta nel paragrafo **PROGRAMMAZIONE RAPIDA** del telecomando. Tre lampeggi indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.

3. Ripetere l'operazione inserendo il codice 9000.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	**SOLUZIONE**
L'apparecchio da comandare non risponde, il LED rosso del telecomando non si illumina e lo schermo LCD non si attiva quando si preme un tasto.	Controllate che le batterie siano inserite correttamente e che siano perfettamente cariche. Eventualmente sostituitele.
L'apparecchio non risponde, il LED rosso non si illumina e il schermo è attivo.	Controllate se sullo schermo in alto a destra compare la scritta **LOW BAT**. In tal caso, sostituite le batterie perché esaurite.
L'apparecchio non risponde ma il LED rosso in alto si illumina.	Accertatevi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e l'apparecchio da comandare. Assicuratevi inoltre di aver selezionato l'apparato da comandare. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando, ripetendo la procedura di programmazione.
Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.	Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando LOGIC12 :

- *leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di trovare una risposta alla maggior parte delle vostre domande*
- *Visitate il sito Internet dedicato* ***www.logicmeliconi.com*** *dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno*

In alternativa, potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02 66012766**.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

M9992253 - 09/09 - V1

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti 8/10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
Tel. +39 051 6008211 - Fax +39 051 765153
www.meliconi.com - e-mail: telecomandi@meliconi.it