SHARP

MAGYAR


MODELL

XL-E1H
XL-UH05H

MIKRO RENDSZER

HASZNÁLATII ÚTMUTATÓ

Az XL-E1H mikro hi-fi rendszer XL-E1H (főegység) és CP-E1H (hangszóró rendszer) részegységekből áll.
Az XL-UH05H mikro hi-fi rendszer XL-UH05H (főegység) és CP-UH05H (hangszóró rendszer) részegységekből áll.

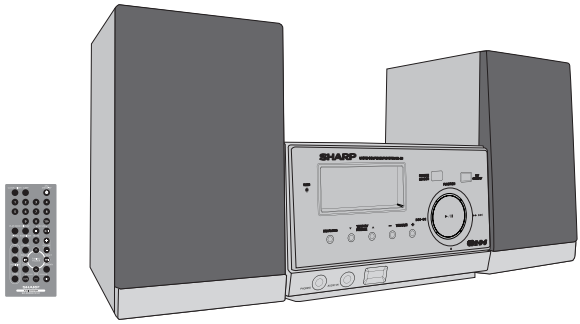

A használati útmutatóban található ábrák az XL-E1H modellre vonatkoznak.

CD-R/RW Playable

MP3

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Plays Windows Media™

USB PLAYBACK

FM TUNER with RDS

(csak XL-E1H)

Low Power Standby

SAVING ENERGY
STAND-BY POWER CONSUMPTION 0.4W

Tartozékok

Kérjük ellenőrizze az alábbi, mellékelt tartozékok meglétét.



Távvezérlő x 1

Hangerő szabályozás

A beállított hangerő függ a hangsugárzó hatásfokától, helyzetétől és egyéb más tényezőktől. Tanácsos elkerülni az erős hangsugárzást, ami a készülék magas hangerőre állított bekapcsolásával, illetve a folyamatosan magas hangerőn való hallgatásánál fordul elő.

Különleges megjegyzés

E termék átruházása nem ad engedélyt és nem foglal magában semmilyen jogot arra, hogy a jelen termékkel előállított tartalmat jövedelemszerzés céljából műsorszóró rendszereken (földi, műholdas, kábel és/vagy egyéb elosztó csatornákon); valós idejű adattovábbító alkalmazásokkal (interneten, intraneten és/vagy egyéb hálózatokon); egyéb tartalomszolgáltató rendszereken (“payaudio” vagy “audio-ondemand” alkalmazások és hasonlók) vagy fizikai közvetítő eszközön (CD, DVD, félvezető chip, merevlemez, memóriakártya és hasonlók) terjessze. Az ilyen jellegű felhasználáshoz külön engedély szükséges. Erről bővebben a http://mp3licensing.com címen olvashat.

Az MPEG Layer-3 audio kódolási technológia a Fraunhofer IIS és a Thomson licensze.

92L87500016601

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
SHARP CORPORATION

10F R MW (1)

Különleges megjegyzések

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Amikor az ON/STAND-BY gomb STAND-BY (Készenléti) állásban van, a készülék feszültség alatt van. Amikor az ON/STAND-BY gomb STAND-BY (Készenléti) állásban van, bekapcsolhatja a készüléket a távvezérlővel.
- A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket. Soha ne távolítsa el a burkolatot, hacsak nem rendelkezik megfelelő képesítéssel! A készülék veszélyes feszültség alatt van. Mindig húzza ki a hálózati tápcsatlakozót az elektromos aljzatból bármilyen szervizelési tevékenység előtt, illetve amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Elektromos tűz vagy áramütés megelőzése érdekében ne tegye ki a készüléket cseppenő vagy fröccsenő folyadéknak! Ne helyezzen folyadékokkal teli tárgyakat, pl. vázákat a készülékre!
- Ne állítsa a hangerőt maximális értékre bekapcsoláskor és ne hallgasson túl hangos zenét. Fejhallgatóból és fülhallgatóból származó túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.
- A készüléket csak az azon feltüntetett feszültségen használja! A feltüntetettnél magasabb feszültségen való használat veszélyes és tüzet, vagy más, sérüléssel járó balesetet okozhat. A SHARP nem vállalja a felelősséget semmilyen kárért, amely a készüléknek a feltüntetettől eltérő feszültségen való használatából ered.

FIGYELMEZTETÉS:

- A termék besorolása 1. OSZTÁLYÚ LÉZER termék (CLASS 1 LASER PRODUCT).
- A készülék alacsony teljesítményű lézer eszközt tartalmaz. A saját és mások biztonsága érdekében soha ne távolítsa el a készülék fedeleit és soha ne próbáljon a készülék belsejébe nyúlni! A javítást mindig bízza szakemberre!

Megjegyzés:

Audiovizuális anyagok szerzői jogvédelem alatt állhatnak. A jogtulajdonos engedélye nélkül ne rögzítsen ilyen felvételeket. Kérjük tájékozódjon országa vonatkozó jogszabályairól.

Tájékoztató a megfelelő ártalmatlanításról



Figyelem:
A terméket ezzel a jelöléssel láttákel. Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások)

1. Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja!

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe*. Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.

*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál.

Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően.

A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson, ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladékelhelyezési módszerről.

B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

1. Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:

Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulla-dékelhelyezési módszerről.



Tájékoztató az elhasznált elemek elhelyezéséről

A termékhez tartozó elem nyomokban ólmot tartalmaz.

EU: Az áthúzott kerekes szemétgyűjtő tartály jelzi, hogy a használt elemeket nem szabad a háztartási szemétbe tenni. A használt elemek számára egy elkülönített begyűjtési rendszert hoztak létre, ami lehetővé teszi a jogszabály rendelkezései szerint a megfelelő kezelést és újrahasznosítást. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal a begyűjtés és újrahasznosítás részleteivel kapcsolatban.


Svájc: A használt elemeket az értékesítési helyre kell visszavinni.

Más nem uniós országok: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal a használt elemek ártalmatlanításának helyes eljárásával kapcsolatban.

A rendszer összeállítása

■ Biztonsági előírások


- Kérjük győződjön meg arról, hogy a készülék jól szellőző helyen áll és az oldalai, a teteje, illetve a hátulja legalább 10 cm-re van minden más tárgytól.

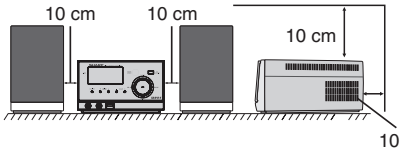

- A készüléket stabil, vízszintes és rázkódásmentes felületen használja!
- Helyezze a hangszórókat legalább 30 cm-es távolságra képcsöves TV-készülékétől, mivel a hangszórók zavarhatják a TV képét. Ha a hangszórók zavarják a TV-készülék képét, helyezze távolabb őket a TV-től. Az LCD TV képét nem zavarják a hangszórók.
- Óvja a készüléket a következőktől: közvetlen napfény, erős mágneses mező, túlzott por, nedvesség, és elektromos zajt keltő elektronikus/elektromos berendezések (számítógép, fax, stb.).
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére!
- Ne használja a készüléket nyirkos helyen, 60°C feletti, vagy szélsőségesen alacsony hőmérsékleten!
- Ha a rendszer nem működik megfelelően, húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a konnektorból. Dugja vissza a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be a készüléket.
- Elektromos vihar esetén biztonsági okokból húzza ki a készüléket a konnektorból!
- A hálózati kábelt a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból. Ha a kábelt húzza, a belső vezetékek megsérülhetnek.
- A készülék tápkábele az elektromos hálózatból való eltávolításra szolgál és mindig hozzáférhetőnek kell lennie.
- **Ne távolítsa el a külső burkolatot, mert áramütést okozhat! A készülék belső javítását bízza a helyi SHARP szervizre!**
- Az állandó szellőzés érdekében ne takarja le a szellőzőnyílásokat semmilyen tárggyal, például újsággal, terítővel, függönnyel, stb.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyát a készülékre!
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A készüléket csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten használja!
- A készüléket mérsékelt éghajlaton való használatra tervezték.

■ Hangszóró csatlakoztatása


- Csatlakoztassa a fekete vezetéket a negatív (-) és a piros vezetéket a pozitív (+) csatlakozóhoz.
- 4 ohm-os vagy magasabb impedanciájú hangszórókat használjon, mivel az alacsonyabb impedanciájú hangszórók kárt okozhatnak a készülékben.



Helytelen

- Ne tévessze össze csatlakoztatáskor a bal és a jobb oldali hangszórókat. A készülékkel szemben állva, a jobbra lévő hangszóró a jobb oldali.
- **Ne hagyja, hogy a csupasz hangszóróvezetékek egymáshoz érjenek!**
- Ne ejtsen vagy helyezzen tárgyakat a mélyreflex nyílásokba!
- Ne álljon vagy üljön a hangszórókra, mert megsérülhet!


Csatlakoztatások előtt győződjön meg róla, hogy a tápkábelt kihúzta a fali csatlakozóaljzatból!

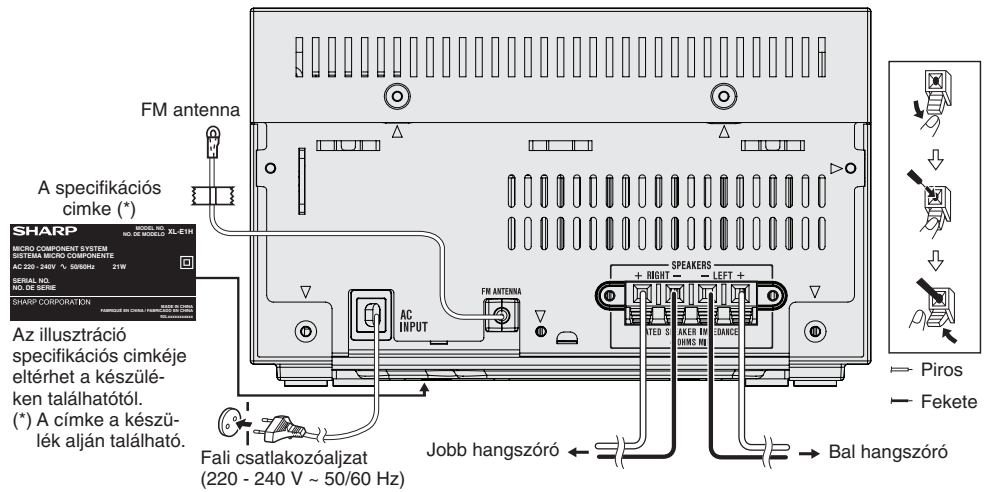


Távvezérlő - az elem behelyezése

Megjegyzés:
A távvezérlő használata előtt, kérjük távolítsa el a műanyag borítást az elemtartóról.

1 Miközben a rögzítő fület a távvezérlő közepe felé nyomja, húzza ki az elemtartót.

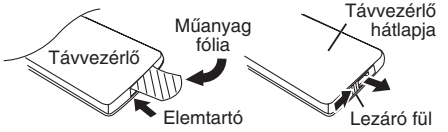

2 Távolítsa el a használt elemet az elemtartóból, illesszen be egy új elemet és csúsztassa vissza az elemtartót a távvezérlőbe.

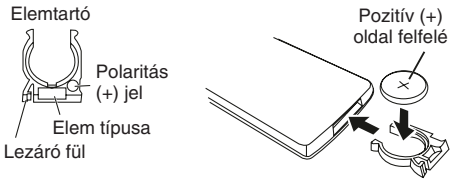



Az elemek használatához kapcsolódó biztonsági előírások:
Ha hosszabb időn át nem használja a készüléket, távolítsa el az elemet. Így megelőzi az elemszivárgás okozta esetleges károkat.

Figyelmeztetés:
- Ne használjon tölthető elemeket (nikkel-kadmium elem, stb.)!
- Az elemek nem megfelelő cseréje robbanásveszélyhez vezethet.
- Csak azonos vagy megfelelő elemre cserélje ki az elhasználtakat.
- Ne tegye ki (a csomagolásban vagy a távirányítóban lévő) elemet túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hasonlónak!
- Az elem nem megfelelő behelyezése hibás működéshez vezethet.

Használatra vonatkozó megjegyzések:
- Ha a készülék már csak közelről irányítható vagy bizonytalan a működése, cserélje ki az elemet. Szerezzen be egy “CR 2025”, lítium gombelemet.
- Rendszeresen tisztítsa meg puha törlőruhával a távvezérlő jeladóját és a készüléken lévő érzékelőt.
- Ne érje a készülék távvezérlő érzékelőjét erős fény, mert ez hibás működést okozhat. Ilyenkor változtasson a megvilágításon vagy a készülék elhelyezésén.
- A távvezérlőt védje a nedvességtől, hőtől, ütéstől és rázkódástól!

Általános beállítások

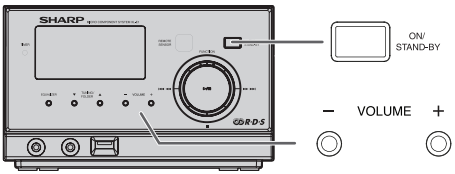

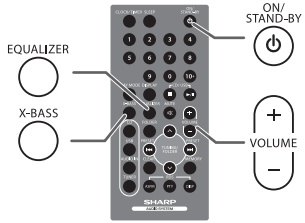

■ Készülék bekapcsolása

Funkció	Főegység	Távvezérlő	Működtetés
Ki-/bekapcsolás	ON/ STAND-BY	ON/ STAND-BY	Nyomja meg a bekapcsoláshoz vagy készenléti módba váltáshoz.

■ Automatikus hangerő beállítás

- Ha a készüléket 16-os vagy magasabb hangerőn ki- és bekapcsolja, a hangerő 16-os fokozaton szólal meg.
- Ha a készüléket 16-ös szintnél alacsonyabb hangerőn ki- és bekapcsolja, a hangerő az utolsó beállított szinten szólal meg.

■ Hangerő szabályozás

A VOLUME +/– gombbal csökkentheti vagy növelheti a hangerőt.

■ Extra mélyhang mód beállítása (X-BASS)

Az X-BASS gomb megnyomására a készülék extra mélyhang módba kapcsol, ami kiemeli a mély frekvenciájú hangokat és megjelenik az “X-BASS” felirat. Az extra mélyhang módból való kilépéshez nyomja meg újból az X-BASS gombot.

■ Automatikus kikapcsolás


A központi egység 15 perc tétlenség után készenléti módba kapcsol az alábbi esetekben:
CD/USB: leállított vagy szünet módban.
RÁDIÓ: ha nincs vétel.
AUDIO BEMENET: ha nincs bemeneti jel.

■ Elnémítás

Időlegesen elnémíthatja a hangszórót a távvezérlő MUTE gombjának megnyomásával. Nyomja meg újból a hangerő visszaállításához.

■ Funkció váltás (csak a főegységen)

A főegység FUNCTION gombjának megnyomásával az aktuális funkcióról egy másikra válthat. A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg egymás után többször a FUNCTION gombot.




Megjegyzés:
Áramkimaradás vagy az elektromos hálózatból történő kihúzás esetén a biztonsági mentés funkció néhány óráig megőrzi a tárolt funkció módot.

■ Hangszínszabályzó (Equalizer)

Az EQUALIZER gomb megnyomásakor az aktuális hangszín beállítás jelenik meg a kijelzőn. A hangszín megváltoztatásához, nyomja meg a EQUALIZER gombot annyiszor, amíg a kívánt hangmód meg nem jelenik.

FLAT	Nincs hangszínszabályozás
ROCK	Rockzenéhez
CLASSIC	Klasszikus zenéhez
POPS	Popzenéhez
VOCAL	Énekhangok kiemelése
JAZZ	Jazz zenéhez

CD- vagy MP3/WMA lemez hallgatás

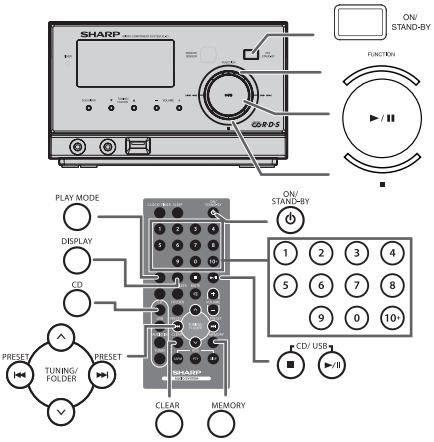

■ Különböző lemezműveletek

Funkció	Főegység	Távvezérlő	Működtetés
Szünet	►/II	►/II	Lejátszás módban nyomja meg. A ►/II gombot megnyomva onnan folytathatja a lejátszást, ahol abbahagyta.
Léptetés előre/ vissza	⏮ ⏭	⏮ ⏭	Lejátszás közben vagy leállított módban nyomja meg. Ha leállított módban nyomja meg, nyomja meg a ►/II gombot is a kívánt szám elindításához.
Keresés előre/ hátra	⏮ ⏭	⏮ ⏭	Lejátszás módban nyomja le és tartsa lenyomva. Ha felengedi a gombot, a lejátszás folytatódik.


■ Lemez lejátszása

1 Kapcsolja be a készüléket az ON/STAND-BY gombbal.


2 A távvezérlő CD gombjának vagy a főegység FUNCTION gombjának többszöri megnyomásával válassza ki a CD funkciót.

3 Nyissa ki a lemeztartót.

4 Helyezze a CD-lemezt a lemeztálcára, címkével ellátott oldalával felfelé.

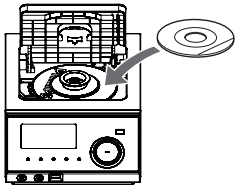

5 Csukja be a lemeztartót.

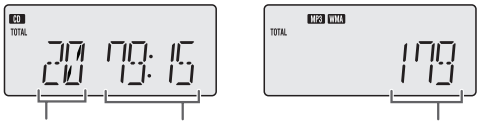

A lemezen lévő összes felvétel száma

A lemez teljes játékideje

A lemezen lévő összes fájl (felvétel) száma

Az MP3/WMA-lemezek adatszerkezeti felépítése miatt az ilyen CD-k beolvasása több időt vesz igénybe, mint a hagyományos CD-lemezeké (kb. 20 és 90 másodperc között).

6 Nyomja meg a ►/II gombot a lejátszás elindításához. Az utolsó műsorszám lejátszása után a készülék automatikusan leáll.

Megjegyzések audió CD vagy MP3/WMA lemezekhez:

- Ha a gyors előre keresés során eléri az utolsó műsorszám végét, a CD-művelet leáll. Ha a gyors visszafelé keresés során eléri az első műsorszám elejét, a készülék lejátszás módba kapcsol.
- Az újraírható, többmenetes (multi session) CD-lemezek, amelyek írását még nem fejezte be, lejátszatóak.

■ Közvetlen műsorszám keresés

A Közvetlen keresés számgombok segítségével a lemez kívánt műsorszámai játszhatók le.

A kiválasztott CD lejátszása közben használja a távvezérlő Közvetlen Keresés számgombjait a kívánt műsorszám kiválasztásához.

- A közvetlen keresés számgombokkal a 9. műsorszámig bezárólag választhat felvételt.
- A 10-es vagy annál nagyobb szám kiválasztásához használja a „10+" gombot.

A. Példa: 13. szám kiválasztása



Kiválasztott felvétel száma

1 **Nyomja meg egyszer a "10+" gombot.**
2 **Nyomja meg az „1" gombot.**
3 **Nyomja meg a „3" gombot.**

B. Példa: 130. szám kiválasztása

1 **Nyomja meg kétszer a "10+" gombot.**
2 **Nyomja meg az „1" gombot.**
3 **Nyomja meg a „3" gombot.**
4 **Nyomja meg a „0" gombot.**

Megjegyzések:

- A lemezen található műsorszámoknál magasabb számú műsorszám nem választható ki.
- Véletlenszerű lejátszás közben nincs mód közvetlen keresésre.

Lejátszás leállítása:
Nyomja meg a ■ gombot a készüléken vagy a távvezérlőn.

■ Ismétlődő lejátszás


Az ismétlődő lejátszás révén egy felvételt, az összes számot vagy egy beprogramozott sorrendet játszhat le folyamatosan.

Egy műsorszám megismétlése:
Nyomja le annyiszor a PLAY MODE gombot, amíg a "RPT ONE" felirat meg nem jelenik. Nyomja meg a ►/II gombot.

Az összes műsorszám megismétlése:
Nyomja le annyiszor a PLAY MODE gombot, amíg a "RPT ALL" felirat meg nem jelenik. Nyomja meg a ►/II gombot.

Az összes kívánt műsorszám megismétlése:
Hajtsa végre a 5 - 6. oldalon található "Programozott lejátszás" rész 1 - 6. lépéseit, majd nyomja meg a PLAY MODE gombot, amíg a "RPT ALL" felirat meg nem jelenik.

Az ismétlődő lejátszás leállítása:
Nyomja meg újból a PLAY MODE gombot, amíg a "⊂" vagy a "⊂ ⊃" jelzés el nem tűnik.

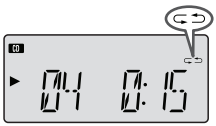


■ Véletlenszerű lejátszás

CD-lemez felvételei lejátszhatók automatikusan, véletlenszerű sorrendben.

Az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő PLAY MODE gombját, amíg az "RND" ikon nem világít.

Véletlenszerű lejátszási mód kikapcsolása:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a PLAY MODE gombot. Az "RND" ikon eltűnik.

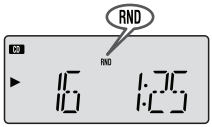


Megjegyzések:

- Véletlenszerű lejátszás közben az ismétlés funkció nem lehetséges. Ha az ismétlés funkciót választja, a véletlenszerű lejátszás törlődik.
- A lejátszás leáll, ha a készülék az összes számot véletlenszerűen lejátszotta.
- Véletlenszerű lejátszás közben a I◄◄ vagy a ►►I gombbal a véletlenszerűen kiválasztott következő műsorszámra léphet.
- A véletlenszerű lejátszás során a készülék automatikusan választja ki és játsza le a műsorszámokat. (A felvételek sorrendje nem változtatható.)


■ Programozott lejátszás

Akár 32 kiválasztott műsorszámot is lejátszhat az Ön által meghatározott sorrendben.

1 **A programmentési módba való belépéshez leállított helyzetben nyomja meg a távvezérlő MEMORY gombját.**



CD-n található összes felvétel



MP3/WMA-lemezen található összes felvétel


2 **Nyomja meg a távvezérlő I◄◄ vagy ►►I gombját a kívánt műsorszám kiválasztásához.**






Kiválasztott felvétel száma

3 **A MEMORY gomb megnyomásával tárolja el a műsorszám számát.**





4 Többi műsorszámhoz ismételje meg a 2 - 3. lépést. Legfeljebb 32 felvétel programozható be. Ha hibát vét, nyomja meg a CLEAR gombot miközben a "MEMORY" jelzés villog. Valahányszor megnyomja a gombot, a készülék töröl egy műsorszámot a programból a legutolsó beprogramozott felvétellel kezdve.

5 Nyomja meg a ►/II gombot a lejátszás elindításához.

6 Nyomja meg a CD ■ gombot. Megjelenik a memóriába beprogramozott felvételek száma.



A programozott lejátszás törlése:
Világító „MEMORY" jelzés mellett, leállított üzemmódba nyomja meg a CLEAR gombot a távvezérlőn. A "MEMORY" jelzés eltűnik és a beprogramozott tartalom törlődik.

Műsorszámok hozzáadása a programhoz:
Ha korábban már tárolt egy programot, a „MEMORY" jelzés látható. A 1 - 4. lépés végrehajtásával további műsorszámokat adhat a programhoz. Az új műsorszámokat a készülék a korábbi program utolsó műsorszáma után tárolja.

A beprogramozott műsorszámok ellenőrzése:
Programozott lejátszás leállított üzemmódjában nyomja meg a I◄◄ vagy a ►►I gombot.

Megjegyzések:
- Ha kivesz a lemezt, a program automatikusan törlődik.
- A beprogramozott sorrend törlődik, ha az ON/STAND-BY gombbal készenléti állapotba kapcsol, vagy ha a CD funkcióról másra vált.
- Programozott lejátszás közben véletlenszerű lejátszás nem lehetséges.

■ MP3/WMA lemez lejátszása aktív mappa módban

(Újra)írható CD-lemezek (CD-R/RW) lejátszása.

1 Nyomja meg a CD gombot és töltsön be egy MP3/WMA-lemezt. A lemez betöltése után megjelenik a lemez információ.



Az összes felvétel száma


2 Nyomja meg a FOLDER gombot, majd nyomja meg a FOLDER (∨ vagy a ∧) gombot a lejátszani kívánt mappa kiválasztásához. (Aktív mappa mód)



Mappa szám — Összes felvétel száma a kiválasztott mappában


3 A lejátszani kívánt fájlt válassza ki a I◄◄ vagy a ►►I gombbal.

4 Nyomja meg a ►/II (CD ►/II) gombot. Elindul a lejátszás.
- Ha a lemezen rögzítve lett, akkor megjelenik a fájl neve, a felvétel címe, az előadó neve és az album címe.
- Nyomja meg a FOLDER (∨ vagy a ∧) gombot, és a mappa kiválasztható, mégha lejátszás módban is van. A lejátszás folytatódik a kiválasztott mappa első felvételével.
- A DISPLAY gombbal változtathatja meg a kijelző tartalmát.

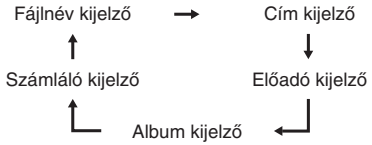

Megjegyzés:
Ha lejátszás közben egy "Szerzői jogvédett WMA fájlt" vagy egy "Nem támogatott fájlt" választ ki, a "NO SUPPORT" felirat jelenik meg és a készülék kihagyja az adott felvételt.


Zenehallgatás USB memóriaeszközről/MP3 lejátszóról

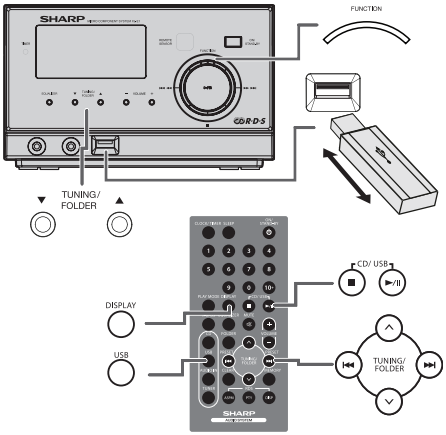

Megjegyzés:
A készülék nem kompatibilis az MTP és AAC fájlrendszerű USB memóriaeszközökkel és MP3 lejátszókkal.

■ Lejátszás USB/MP3 lejátszóról inaktív mappa módban

1 Az USB funkció kiválasztásához nyomja meg a távvezérlő USB gombját vagy többször a főegység FUNCTION gombját. Csatlakoztasson egy USB memóriát, melyen MP3/WMA formátumú fájlok találhatóak. Miután az USB memóriát csatlakoztatta a készülékhez, az eszköz adatai megjelennek a kijelzőn.



2 A lejátszani kívánt fájlt válassza ki a ⏮ vagy a ⏭ gomb megnyomásával.

3 Nyomja meg a ►/II (USB ►/II) gombot. Elindul a lejátszás.

- Ha az USB memóriaeszközön rögzítve lett, megjelenik a fájl neve, a felvétel címe, az előadó neve és az album címe.
- A DISPLAY gombbal változtathatja meg a kijelző tartalmát.

Megjegyzés:
A lejátszás szüneteltetése:
Nyomja meg a ►/II (USB ►/II) gombot.

■ Lejátszás USB/MP3 lejátszóról aktív mappa módban

1 Az USB funkció kiválasztásához nyomja meg a távvezérlő USB gombját vagy többször a főegység FUNCTION gombját. Csatlakoztasson egy USB memóriát, melyen MP3/WMA formátumú fájlok találhatóak. Miután az USB memóriát csatlakoztatta a készülékhez, a felvételek adatai megjelennek a kijelzőn.

2 Nyomja meg a FOLDER gombot, majd nyomja meg a FOLDER (∨ vagy a ∧) gombot a lejátszani kívánt mappa kiválasztásához. A lejátszás elindításához lépjen a 4. lépéshez. A lejátszandó mappa megváltoztatásához nyomja meg a FOLDER (∨ vagy a ∧) gombot és válasszon másik mappát.

3 A lejátszani kívánt fájlt válassza ki a ⏮ vagy a ⏭ gomb megnyomásával.


4 Nyomja meg a ►/II (USB ►/II) gombot. Elindul a lejátszás.

- Ha az USB memóriaeszközön rögzítve lett, megjelenik a fájl neve, a felvétel címe, az előadó neve és az album címe.
- A DISPLAY gombbal változtathatja meg a kijelző tartalmát.

■ USB memória eltávolítása

1 Nyomja meg a ■ (USB ■) gombot a lejátszás leállításához.

2 Nyomja meg a ■ gombot újból és várjon, amíg az "OK" felirat meg nem jelenik a kijelzőn.

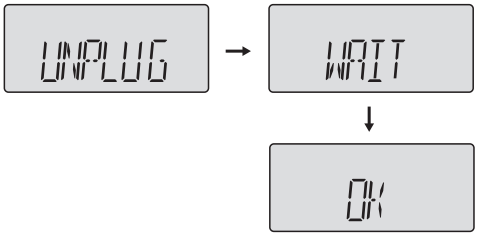

3 Távolítsa el az USB memóriát az USB csatlakozóból.

Megjegyzések:
- Mindig távolítsa el az USB eszközt, miután az "OK" felirat megjelent a kijelzőn. Az USB eszköz nem megfelelő eltávolítása rendellenességeket okozhat.
- Ha ezt észleli, kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
- A SHARP nem vállal felelősséget a készülékhez csatlakoztatott USB memória esetleges adatvesztéséért.
- Az USB memória a FAT 16 vagy FAT 32 formátumot támogatja.
- A SHARP nem szavatolja, hogy minden USB memória eszköz megfelelően működik a készülékkel.
- Nem ajánlott USB kábel használata USB memória eszköz audió rendszerhez való csatlakoztatásához! USB kábel használata a készülék rendellenes működését okozhatja.

Zenehallgatás USB memóriaeszközről/ MP3 lejátszóról (folytatás)

Megjegyzések:


- Az USB memória nem működik USB hub-on keresztül.
- A készülék USB csatlakozóját nem számítógéphez való csatlakozásra tervezték, hanem USB memóriaeszközről történő zene lejátszásra.
- Az USB csatlakozón keresztül nem játszható le külső merevlemez meghajtó.
- Ha az USB memórián lévő adatmennyiség nagy, több időt vehet igénybe az adatok beolvasása.
- Az USB portot USB memóriaeszközökkel való közvetlen, kábelek nélküli kapcsolatra tervezték.
- Az MP3 fájlok lejátszási sorrendje eltérhet a fájl rögzítése során használt szoftvertől függően.
- Az MP3 a 32~320 kbps, a WMA a 64~160 kbps adatátviteli sebességet támogatja.
- A készülék nem támogatja a lejátszási listákat.
- A készülék legfeljebb 16 karakterig képes megjeleníteni fájlneveket.
- A nem lejátszható fájlokat tartalmazó mappákat is számolja a rendszer.
- A kijelzőn megjelenő műsoridő nem a valós értéket mutathatja változó bitsebességű fájl lejátszásakor.
- Támogatott ID3TAG információ: műsorszám cím, előadó és album cím. A DISPLAY gomb megnyomásával az előadó nevét, a műsorszám és az album címét jelenítheti meg a fájl lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése közben.
- A WMA fájlokban rögzített WMA címke is támogatja a szám címet, előadó nevét és az album címet. Szerzői jog által védett WMA fájlokat nem lehet lejátszani.

Az alábbi funkciók megegyeznek a CD műveletekkel:

	Oldal
Közvetlen műsorszám keresés	**5**
Ismétlődő lejátszás	**5**
Véletlenszerű lejátszás	**5**
Programozott lejátszás	**5 - 6**

Megjegyzés:
Ha nincs USB eszköz csatlakoztatva, “NO MEDIA“ felirat látható a kijelzőn.

Rádióhallgatás

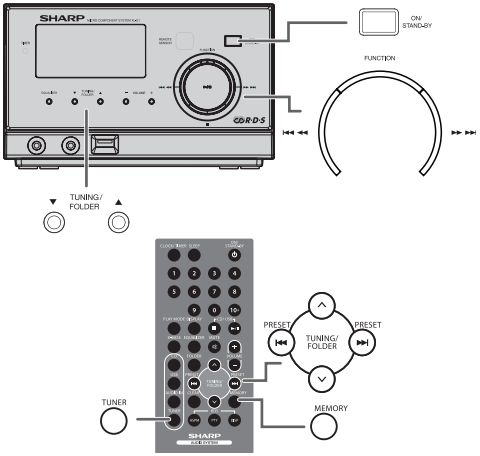

■ Rádióadó beállítása

1. **Kapcsolja be a készüléket az ON/STAND-BY gombbal.**
2. **A rádió funkció kiválasztásához nyomja meg a távvezérlő TUNER gombját vagy többször a főegység FUNCTION gombját.**
3. **Nyomja meg a TUNING (∨ vagy a ∧) gombot a kívánt rádióadó megkereséséhez.**
   - **Kézi állomáskeresés:**
     Nyomja meg a TUNING (∨ vagy a ∧) gombot többször a kívánt rádióadó megkereséséhez.
   - **Automatikus állomáskeresés:**
     Ha 0,5 másodpercnél hosszabb ideig nyomja a TUNING (∨ vagy a ∧) gombot, az állomáskeresés automatikusan elindul és az első fogható rádióadónál megáll.

Megjegyzések:

- Rádió-interferencia esetén előfordulhat, hogy az automatikus állomáskeresés leáll.
- Az automatikus állomáskeresés nem áll meg a gyenge jelű rádióadóknál.
- RDS rádióadó esetén először a frekvencia jelenik meg, majd világítani kezd az RDS kijelző. Végül megjelenik az adó neve.
- RDS rádióadók esetén az „ASPM” funkcióval teljesen automatikus állomáskeresést hajthat végre. Lásd a 9. oldalon.

Sztereó FM adás vétele:

- Nyomja meg a TUNER gombot a sztereó mód kiválasztásához és az “ST” jel megjelenik a kijelzőn. Sztereó FM adás esetén a “ ∞ ” jel látható a kijelzőn.
- Ha gyenge az FM vétel, az “ST“ kijelzés kikapcsolásához nyomja meg a TUNER gombot. A vétel monóra vált, így tisztább lesz a hangzás.

Rádióhallgatás (folytatás)

■ Rádióadó eltárolása

A memóriában összesen 40 FM rádióadót tárolhat el és hívhat elő egy gombnyomásra (Beprogramozott adók).

1 Hajtsa végre a "Rádióadó beállítása" rész 1 - 3. lépéseit.

2 Nyomja meg a MEMORY gombot.



3 A programhely számának kiválasztásához 5 másodpercen belül nyomja meg a ⏮ vagy a ⏭ gombot. A rádióadókat az 1. programhellyel kezdve, sorrendben tárolja a memóriában.

4 A rádióadó elmentéséhez nyomja meg a MEMORY gombot. Ha a "MEMORY" felirat és a programhely kijelző eltűnik mielőtt a rádióadót elmentené, ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől.

5 További rádióadók tárolásához vagy egy tárolt adó megváltoztatásához ismételje meg az 1 - 4. lépéseket. Ha új állomást tárol egy programhelyen, az azon addig tárolt állomás törlődik a memóriából.

Megjegyzés:
Áramkimaradás vagy az elektromos hálózatból történő kihúzás esetén a biztonsági mentés funkció néhány óráig megőrzi a beprogramozott rádióadókat.

■ Eltárolt rádióadó kiválasztása

A kívánt rádióállomás kiválasztásához 0,5 másodpercnél rövidebb ideig nyomja meg a PRESET (⏮ vagy ⏭) gombot.

■ Keresés az eltárolt adók között


A memóriában tárolt rádióadók automatikusan végiglapozhatók. (Eltárolt adó keresése)

1 0,5 másodpercnél hosszabb ideig nyomja le a PRESET (⏮ vagy ⏭) gombot. A programhely száma villog és a beprogramozott rádióadók egymás után, egyenként 5 másodpercig hallhatók.

2 Ha a kívánt adót megtalálta, nyomja meg újra a PRESET (⏮ vagy ⏭) gombot.


■ A teljes memória törlése

1 Tartsa lenyomva a CLEAR gombot, amíg a "TUN CLR" felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg a MEMORY gombot.

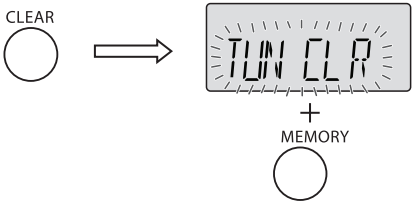


A rádiós adatrendszer (RDS) használata (csak XL-E1H)

Az RDS olyan műsorszóró szolgáltatás, amelyet egyre több FM rádióadó nyújt. Ezek az FM rádióadók a normál műsor jelei mellett kiegészítő jeleket is sugároznak. Továbbítják a rádióadó nevét és az általuk sugárzott műsor jellegét (pl. sport, zene, stb.) jelző információt.
Ha RDS rádióadóra hangol, az "RDS" jel és a rádióadó neve jelenik meg a kijelzőn.
"TP" (Közlekedési műsor) jelzés akkor látható, ha az adó közlekedési információkat sugároz. Közlekedési információk sugárzása alatt a "TA" (Közlekedési információ) jelzés látható.
Dinamikus PTY-állomás vétele közben a kijelzőn a "PTYI" (dinamikus PTY-jelzés) látható.

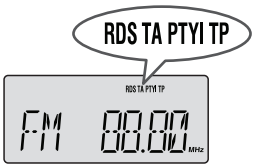


Az RDS-funkció csak a távvezérlő gombjaival érhető el.


■ Az RDS által szolgáltatott információk

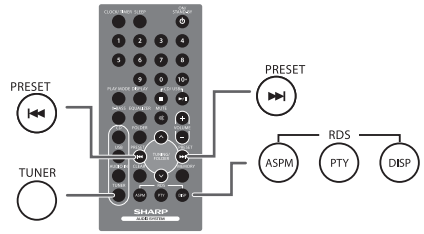

Az RDS DISP gomb minden egyes megnyomásával a kijelző a következők szerint vált:

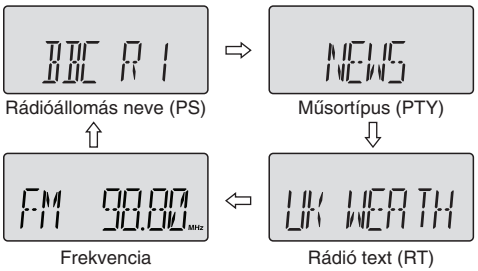

Amikor nem RDS-állomásra vagy gyenge jelet sugárzó RDS állomásra hangol, a kijelző a következőképpen vált:




■ Az automatikus rádióadó program memória (ASPM) használata

ASPM üzemmódban a rádió automatikusan megkeresi az új RDS rádióadókat. Legfeljebb 40 rádióadót képes eltárolni. Ha már korábban tárolt rádióadókat a memóriában, a tárolható új rádióadók száma ennél kevesebb lesz.


1 A távvezérlő TUNER gombjának vagy a FUNCTION gomb többszöri megnyomásával válassza ki a rádió funkciót.

2 A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig az RDS ASPM gombot.


1. Az “ASPM”-jelzés 4 másodpercig villog, majd elindul a 87,50 - 108,00 MHz-es sáv pásztázása.



2. Ha a készülék RDS adót talál, rövid idore megjelenik az “RDS” felirat és a rádióadó tárolásra kerül a memóriában.



3. A keresés után 4 másodpercig a memóriában tárolt adók száma jelenik meg a kijelzon, majd az “END” felirat látható 4 másodpercig.



Az ASPM művelet megszakítása:
Állomáskeresés közben nyomja meg az RDS ASPM gombot. A memóriában már eltárolt állomások megmaradnak.

Megjegyzések:
- Ha ugyanaz az adó több frekvencián is fogható, a memória a legerősebb frekvenciát tárolja.
- A memóriában tárolt adóval azonos frekvencián található adó nem kerül tárolásra.
- Ha a memória már 40 adót eltárolt, a keresés megszakad. Ha meg akarja ismételni az ASPM műveletet, törölje a beprogramozott adókat a memóriából.
- Ha a memóriában nincs eltárolva egyetlen adó se, kb. 4 másodpercig a “00 MEM” és az “END” jelzés jelenik meg.
- Ha az RDS jel nagyon gyenge, előfordulhat, hogy a memória nem tárolja a rádióadó nevét.
- Ugyanaz a rádióadó név különböző csatornákhoz is társítható.
- Bizonyos területen vagy időszakban előfordulhat, hogy a rádióadó neve ideiglenesen megváltozik.

■ Megjegyzések az RDS működésével kapcsolatban

Ha a következő események bármelyike bekövetkezik, nem jelenti azt, hogy a készülék hibás:
- A “PS”, a “NO PS” és a rádióadó neve felváltva jelenik meg és a készülék nem működik megfelelően.
- Ha egy bizonyos rádióadó nem megfelelően sugároz vagy teszteket hajt végre, előfordulhat, hogy az RDS vételi funkció nem működik megfelelően.
- Ha gyenge jelű RDS rádióadót fog, a rádióadó neve és más információk nem mindig jelennek meg.
- ”NO PS”, “NO PTY” vagy “NO RT” felirat kb. 5 másodpercig villog, majd megjelenik a kijelzőn a frekvencia értéke.

Megjegyzések a rádiós szövegüzenethez (Rádió text):
- 4 másodpercig látható a rádiós szövegüzenet első 8 karaktere, majd görgetve átúszik a kijelzőn.
- Ha olyan RDS rádióadót állít be, amely nem sugároz rádiós szövegüzeneteket, a “NO RT” felirat jelenik meg, amikor a rádió text-re kapcsol.
- A rádió text vételekor vagy a szöveg taralmának változásakor az “RT” felirat jelenik meg.

■ Rádióadók előhívása a memóriából

Rádióadók kiválasztása műsortípus szerint (PTY keresés):
Műsortípus (hírek, sport, közlekedési hírek, stb.) szerint kereshet meg egy adót a memóriában tárolt rádióállomások közül.

1 A rádió funkció kiválasztásához nyomja meg a távvezérlő TUNER gombját vagy többször a főegység FUNCTION gombját.

2 Nyomja meg a távvezérlő RDS PTY gombját.



A kiválasztott PTY kód (villog) kb. 6 másodpercre megjelenik.

3 6 másodpercen belül nyomja meg a ⏮ vagy ⏭ gombot a PTY kód (műsortípus) kiválasztásához.



Minden egyes alkalommal, ha megnyomja a gombot, a PTY kód megjelenik.


4 Amíg a kiválasztott PTY kód látható (6 másodpercig), nyomja meg újra az RDS PTY gombot.



- A készülék a beállított rádióállomások között keres és ha a kiválasztott kategóriának megfelelő adót talál, behangolja. Az RDS kijelző felvillan.
- Ha a beállított adók között nem találja a kívánt programot, a “NO FOUND” felirat jelenik meg a kijelzőn és a készülék visszatér az előző rádióállomáshoz.

Megjegyzések:
- Ha a kijelző villogása leáll, kezdje újra a műveletet a 2. lépéstől. Ha a készülék megtalálja a keresett műsortípust, a megfelelő csatornaszám kb. 4 másodpercig villog, majd az adó neve jelenik meg a kijelzőn.
- Ha ugyanazt a műsortípust egy másik adón kívánja hallgatni, nyomja meg az RDS PTY gombot és kezdje újra a 2. lépéstől. A készülék megkeresi a következő állomást.


Az óra beállítása (csak távvezérlővel)

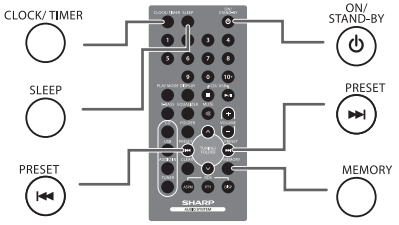

A példában az óra 24 órás (0:00) megjelenítésre van beállítva.

1 Az ON/STAND-BY gombbal váltson készenléti üzemmódba.

2 Tartsa lenyomva a CLOCK/TIMER gombot, amíg a "00:00" meg nem jelenik.



3 10 másodpercen belül nyomja meg a ⏮ vagy a ⏭ gombot az óraidő beállításához, majd nyomja meg a MEMORY gombot. A ⏮ vagy a ⏭ gomb egyszeri lenyomása 1 órával lépteti a kijelzett értéket. A folyamatos léptetéshez tartsa lenyomva a gombot.

4 Nyomja meg a ⏮ vagy a ⏭ gombot a percérték beállításához, majd nyomja meg a MEMORY gombot. A ⏮ vagy a ⏭ gomb egyszeri lenyomása 1 perccel lépteti a kijelzett értéket. A folyamatos léptetéshez tartsa lenyomva a gombot.



Az óraidő megjelenítése:

[Ha a készülék készenléti módban van.]
Nyomja meg a CLOCK/TIMER gombot. Az óraidő kb. 10 másodpercig látható a kijelzőn.

[A készülék bekapcsolt állapotában.]
Nyomja meg a CLOCK/TIMER gombot. Az óraidő kb. 4 másodpercig látható a kijelzőn.

Megjegyzés:
Áramkimaradás vagy a tápkábel kihúzása után a kijelzőn a "00:00" jelzés jelenik meg. Ha az óraidő nem pontos, az alábbiak szerint állíthatja be újra az órát.

Az óra újbóli beállítása:
Végezze el "Az óra beállítása" című részben leírtakat az 1. lépéstől.

Időzítés és késleltetett kikapcsolás (csak távvezérlővel)

Időzített lejátszás:
A készülék a beállított időpontban bekapcsol és elindítja a kívánt műsorforrást (CD, USB, rádió vagy AUDIO IN).

■ Időzített lejátszás

Mielőtt beállítja az időzítést:

1 Ellenőrizze, hogy az óra a pontos időt mutatja-e (lásd a baloldali oszlopot). Ha az óra nincs beállítva, nem tudja használni az időzítés funkciót.

2 Időzített lejátszáshoz töltse be a lejátszani kívánt lemezt.

⇩


1 Kapcsolja be a készüléket az ON/STAND-BY gombbal.

2 Tartsa lenyomva a CLOCK/TIMER gombot legalább 2 másodpercig.

3 10 másodpercen belül nyomja meg a ⏮ vagy a ⏭ gombot az "ONCE" (Egyszeri) vagy a "DAILY" (Napi) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a MEMORY gombot.



4 A ⏮ vagy ⏭ gombbal állítsa be az időzítés kezdetének óraidejét, majd nyomja meg a MEMORY gombot.



5 A ⏮ vagy ⏭ gombbal állítsa be az időzítés kezdetének perc értékét, majd nyomja meg a MEMORY gombot.



6 A ⏮ vagy ⏭ gombbal állítsa be az időzítés végét (4. és 5. lépéssel azonos módon), majd nyomja meg a MEMORY gombot.



7 Az időzített lejátszáshoz használni kívánt hangforrást (CD, RÁDIÓ, USB vagy AUDIO IN) válassza ki a ⏮ vagy ⏭ gombbal. Nyomja meg a MEMORY gombot.
Ha a TUNER választja, válasszon állomást is a ⏮ vagy ⏭ gombbal, majd nyomja meg a MEMORY gombot. Ha nincs beprogramozott rádióállomás, a "NO P-SET" felirat jelenik meg a kijelzőn és az időzítés beállítása megszakad.



8 A VOLUME + vagy a VOLUME – gombbal állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg a MEMORY gombot. (Ne állítsa túl magas fokozatra a hangerőt!)

9 Az ON/STAND-BY gombbal váltson készenléti üzemmódba. Kigyullad a TIMER kijelző és a készülék készen áll az időzített lejátszásra.

10 Az előre beállított időpontban elkezdődik a lejátszás. A hangerő fokozatosan nő, amíg el nem éri a beállított szintet. A "⏲" jelzés villog az időzített lejátszás alatt.

Az időzítés beállításainak ellenőrzése:
Nyomja meg egymás után a CLOCK/TIMER gombot a beállítások alábbi sorrendben való ellenőrzéséhez:



Az időzítés beállításainak törlése:
Nyomja meg a CLOCK/TIMER gombot, amíg a "ONCE" vagy a "DAILY" felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg a MEMORY gombot. A készülék kijelzőjén az "OFF" felirat jelenik meg.

Megjegyzés:
Miután kiválasztotta a hangerő szintjét és megerősítésként megnyomta a MEMORY gombot, a készülék az utolsó használt funkcióra vált.

■ Késleltetett kikapcsolás (Elalvás funkció)

A rádió, a CD vagy az USB mindegyike automatikusan kikapcsolható.

1 Indítsa el a lejátszást a kívánt műsorforráson.

2 Nyomja meg a SLEEP gombot.

3 5 másodpercen belül nyomja meg egymás után többször a SLEEP gombot a kívánt időtartam kiválasztásához.

SLP 120 → 90 → 60 → 30 → 15 → 10 → 5

4 Megjelenik a "SLEEP" felirat.

5 A készülék a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

A késleltetett kikapcsolásig hátralévő idő ellenőrzése:
Miközben a "SLEEP" jelzés látszik, nyomja meg a SLEEP gombot. A hátralévő idő kb. 10 másodpercig látható.

A késleltetett kikapcsolás visszavonása:
Miközben a "SLEEP" felirat látható, nyomja meg az ON/STAND-BY gombot. A késleltetett kikapcsolás készenléti üzemmódba kapcsolás nélküli visszavonásához tegye a következőt:


Amíg látszik a "SLEEP" kijelző, nyomja meg többször a SLEEP gombot, amíg a SLEEP jelzés el nem tűnik.

■ Az időzítés és a késleltetett kikapcsolás együttes használata

Késleltetett és időzített lejátszás:
Például elaludhat rádióhallgatás közben és másnap reggel a CD-lejátszó zenéjére ébredhet fel.


1 Állítsa be a késleltetett kikapcsolás (elalvás) idejét (lásd a baloldali oszlopot, 1 - 5. lépés).

2 Beállított késleltetett kikapcsolás mellett, állítsa be az ébresztés időpontját (2 - 8. lépés, 10 - 11. oldal).

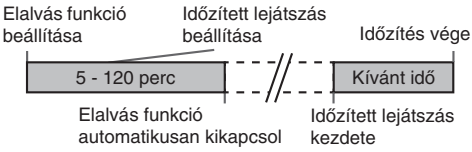

A rendszer bővítése

Csatlakozókábel nincs mellékelve. A kereskedelmi forgalomban kapható kábelek közül az alábbi ábrának megfelelően válasszon.

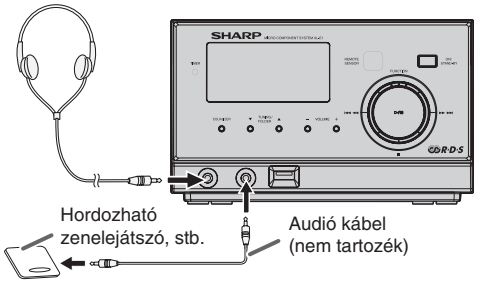

■ Hordozható zenelejátszó vagy egyéb eszköz csatlakoztatása zenehallgatáshoz

1 **A hordozható zenelejátszót, egyéb eszközt egy csatlakozókábellel csatlakoztassa az AUDIO IN aljzathoz.**

2 **Kapcsolja be a készüléket az ON/STAND-BY gombbal.**

3 **Nyomja meg az AUDIO IN gombot a távvezérlőn vagy többször a FUNCTION gombot a készüléken az AUDIO IN funkció kiválasztásához.**

4 **Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön. Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl magas, hangtorzulás léphet fel. Ebben az esetben csökkentse a csatlakoztatott eszköz hangerejét. Ha a hangerő túl alacsony, növelje meg a csatlakoztatott eszköz hangerejét.**

Megjegyzés:
Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket ne a TV közelében helyezze el.

■ Fejhallgató

- Ne állítsa a hangerőt maximális értékre bekapcsoláskor és ne hallgasson túl hangos zenét. Fejhallgatóból és fülhallgatóból származó túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.
- Fejhallgató csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt csökkentse a hangerőt.
- Győződjön meg róla, hogy fejhallgatója 3,5 mm átmérőjű csatlakozóval és 16 és 50 Ohm közötti impedanciával rendelkezik. Az ajánlott impedancia 32 ohm.
- A fejhallgató csatlakoztatása automatikusan kikapcsolja a hangszórókat. A hangerőszabályzóval (VOLUME) állítsa be a kívánt hangerőt.

Hibakeresési segédlet

Számos lehetséges probléma a tulajdonos által, szakember kihívása nélkül is megoldható. Ha valamilyen hibát észlel a készülékkel kapcsolatban, kérjük nézze át a következőket, mielőtt hivatalos SHARP viszonteladójához vagy a márkaszervizhez fordulna.

■ Általános jellemzők

Hibajelenség	A hiba lehetséges oka
● Az óra nem a pontos időt mutatja.	● Nem volt áramszünet? Állítsa be az órát! (Lásd 11. oldal)
● A készülék gombnyomásra nem reagál.	● Állítsa a készüléket készenléti üzemmódba, majd kapcsolja be újra. ● Ha a készülék továbbra is hibásan működik, törölje a teljes memóriát! (Lásd 14. oldal)
● Nem hallható hang.	● Nincs nullára (“MIN”) állítva a hangerő? ● Nincs csatlakoztatva a fejhallgató? ● Csatlakoztatva vannak a hangszórók vezetékei?

■ CD-lejátszó

Hibajelenség	A hiba lehetséges oka
● Nem indul el a lejátszás. ● A lejátszás megszakad vagy nem megfelelő.	● Nincs fordítva behelyezve a lemez? ● Szabványos CD-t használ? ● Nem görbe vagy karcos a lemez?
● Kimaradnak hangok vagy műsorszám közepén megszakad a lejátszás.	● Nincs kitéve a készülék túlzott rázkódásnak? ● Nem szennyezett a CD? ● Nem keletkezett páralecsapódás a készülék belsejében?

■ Távvezérlő

Hibajelenség	A hiba lehetséges oka
● Nem működik a távvezérlő.	● Be van dugva a konnektorba a készülék hálózati kábele? ● Polaritásának megfelelően helyezte be az elemet? ● Nem merült le az elem? ● Megfelelő a vezérlési távolság és szög? ● Nem éri a készülék távvezérlő érzékelőjét erős fény?

■ Rádió

Hibajelenség	A hiba lehetséges oka
● A rádió folyamatosan szokatlan hangot ad ki.	● Nincs túl közel a készülék a TV-hez vagy számítógéphez? ● Megfelelő helyen van az FM antenna? Helyezze távolabbra az antennát a hálózati kábeltől, ha az a közelében van.

■ USB

Hibajelenség	A hiba lehetséges oka
● Az eszközt nem ismeri fel a készülék.	● Tartalmaz MP3/WMA fájlokat az eszköz? ● Megfelelően csatlakoztatta az eszközt? ● MTP eszközt csatlakoztatott? ● Csak AAC fájlt tartalmaz az eszköz?
● Nem indul el a lejátszás.	● Szerzői jogvédet WMA fájlt akar lejátszani? ● Valós MP3 fájlt akar lejátszani?
● Az idő kijelzése nem helyes. ● Fájlnév kijelzése nem helyes.	● Váltakozó bitsebességű fájlt játszik le? ● Tartalmaz a fájlnév kínai vagy japán karaktereket?

■ Páralecsapódás

A hirtelen hőmérsékletváltozás, szélsőségesen magas páratartalmú környezetben való tárolás vagy működtetés a készülék belsejében (CD lézerlencse, stb.) vagy a távvezérlő jeladóján páralecsapódást okozhat. A páralecsapódás a készülék hibás működését vonhatja maga után. Ez esetben hagyja bekapcsolva a készüléket üresen (CD-lemez nélkül), amíg a normális lejátszás nem lehetséges (kb. 1 óra). Puha ruhával törölje le a nedvességet a jeladóról mielőtt használná a készüléket.

■ A készülék szállítása előtt

Vegyen ki minden CD lemezt a készülékből. Győződjön meg róla, hogy nincsen CD a lemeztálcában. Kapcsolja a készüléket készenléti módba. Ha szállításkor lemezt hagy a lejátszóban, a készülék megsérülhet.

■ Ha probléma merül fel

Ha a készüléket erős külső behatás éri (fizikai ütés, túlzott statikus elektromosság, villámcsapás okozta feszültségingadozás, stb.), vagy nem megfelelően használják, az működési hibához vezethet.

Ha ilyen probléma merül fel, tegye a következőket:

1 **Állítsa a készüléket készenléti üzemmódba, majd kapcsolja be újra.**


2 **Ha az előző művelet után nem áll helyre a készülék, húzza ki, majd csatlakoztassa újra az elektromos hálózathoz és kapcsolja be.**

Megjegyzés:
Ha egyik fenti művelet sem állítja helyre a készüléket, a gyári beállítások visszaállításával törölje a teljes memóriát.

■ Gyári beállítások visszaállítása, a memória teljes törlése

1 **Az ON/STAND-BY gombbal váltson készenléti üzemmódba.**

2 **Nyomja le a VOLUME + gombot és a ►/II gombot a készüléken, amíg a "CLR ALL" felirat meg nem jelenik a kijelzőn.**

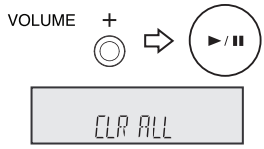


Figyelmeztetés:
Ez a művelet minden, a memóriában tárolt adatot töröl, beleértve az óra, az időzítés, a rádió beállításait és az összeállított CD programot.

■ A CD-lemezek kezelése

Bár a CD-lemezek aránylag ellenállóak a sérülésekkel szemben, a lemez felületén lévő szennyeződés hibás lejátszást okozhat. Ha az alábbi szabályokat betartja, CD-gyűjteménye és lejátszója a maximumot fogja nyújtani Önnek.

- Ne írjon a lemez egyik oldalára sem, különös tekintettel a címke nélküli oldalra, ahonnan a lejátszó a jeleket olvassa. Az utóbbi felületet ne jelölje meg semmivel!
- Óvja a lemezeit a közvetlen napsütéstől, hőtől és magas páratartalomtól!
- Mindig a szélükön fogja meg a CD-ket! A CD-ken lévő ujjlenyomat, szennyeződés vagy víz zajt vagy hibás lejátszást eredményezhet. Ha egy CD szennyezett vagy nem játszható le rendesen, a közepétől sugárirányban kifelé puha, száraz ruhával törölje le.

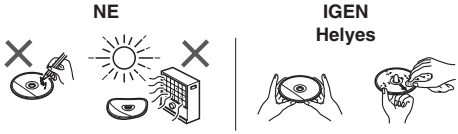

Karbantartás

■ A burkolat tisztítása

Rendszeresen törölje át a burkolatot híg szappanos oldatba mártott puha ruhával, majd száraz ruhával.

Figyelmeztetés:
- Ne használjon vegyszereket (benzint, hígítót, stb.) a tisztításhoz, mert a burkolat felülete megsérülhet!
- Ne használjon olajat a készülék belsejében, mert az hibás működést okozhat!

Műszaki adatok

Folyamatos fejlesztési stratégiája részeként a SHARP fenntartja a jogot, hogy a termékek tervezésén, valamint műszaki jellemzőin előzetes bejelentés nélkül változtasson. A teljesítményjellemzők jelzett adatai a szériadarabokra vonatkozó névleges értékek. Az egyes daraboknál előfordulhatnak ezektől eltérő értékek.

■ Általános jellemzők (XL-E1H)

Hálózati feszültség	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	Bekapcsolt állapot: 21 W Készenléti mód: 0,4 W (*)
Méretek	Szélesség: 190 mm Magasság: 115,7 mm Mélység: 230,4 mm
Tömeg	2,4 kg

■ Általános jellemzők (XL-UH05H)

Hálózati feszültség	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	Bekapcsolt állapot: 16 W Készenléti mód: 0,4 W (*)
Méretek	Szélesség: 190 mm Magasság: 115,7 mm Mélység: 230,4 mm
Tömeg	2,08 kg

(*) A fogyasztási értéket a készülék készenléti módba kapcsolt állapotában mérték.

■ Erősítő (XL-E1H)

Kimeneti teljesítmény	MPO: 18 W (9 W + 9 W) (10% T.H.D.) RMS: 10 W (5 W + 5 W) (10% T.H.D.) RMS: 10 W (5 W + 5 W) (1% T.H.D.)
Kimeneti csatlakozók	Hangszórók: 4 ohm Fejhallgató: 16 - 50 ohm (ajánlott: 32 ohm)

■ Erősítő (XL-UH05H)

Kimeneti teljesítmény	MPO: 12 W (6 W + 6 W) (10% T.H.D.) RMS: 7 W (3,5 W + 3,5 W) (10% T.H.D.) RMS: 6 W (3 W + 3 W) (1% T.H.D.)
Kimeneti csatlakozók	Hangszórók: 4 ohm Fejhallgató: 16 - 50 ohm (ajánlott: 32 ohm)

■ CD-lejátszó

Típus	Egylemezes multi-play CD-lejátszó
Sugárforrás	Érintkezésmentes, 3 sugaras félvezető lézerdióda
Digitális-analóg átalakító	Multi bit D/A átalakító
Frekvencia-átvitel	20 - 20000 Hz
Dinamikasáv	90 dB (1 kHz)

■ USB

USB csatlakozó felület	● Megfelel az USB 1.1 (Full Speed)/ 2.0 Mass-Storage-Class szabványnak ● Támogatja a Bulk only és a CBI protokollt
Támogatott fájl	● MPEG 1 Layer 3 ● WMA (Nem DRM)
Támogatott bitsebesség	● MP3 (32 ~ 320 kbps) ● WMA (64 ~ 160 kbps)
Egyéb	● MP3/WMA fájlok maximális száma 999 ● A gyökér könyvtárral együtt a mappák maximális száma 99 darab lehet ● Támogatott ID3TAG információ: műsorszám cím, előadó és album cím ● Támogatja az ID3TAG version 1 és version 2-t
Támogatott fájlrendszer	● Microsoft Windows/DOS/FAT 16/ FAT 32 rendszerű USB eszközök támogatottak ● 2 kbyte blokkhosszúság szektoronként

■ Rádió

Vételi sáv	FM: 87,5 - 108 MHz

■ Hangszóró (XL-E1H)

Típus	1 utas hangszóró rendszer 8 cm-es Full Range
Maximális teljesítményfelvétel	10 W
Névleges teljesítményfelvétel	5 W
Impedancia	4 ohm
Méretek	Szélesség: 111 mm Magasság: 194 mm Mélység: 180 mm
Tömeg	1,3 kg/darab

■ Hangszóró (XL-UH05H)

Típus	1 utas hangszóró rendszer 8 cm Full range
Maximális teljesítményfelvétel	5 W
Névleges teljesítményfelvétel	2,5 W
Impedancia	4 ohm
Méretek	Szélesség: 111 mm Magasság: 194 mm Mélység: 105 mm
Tömeg	0,78 kg/db